


## Furat pozíciók az oldalon és lábon (kicsi)

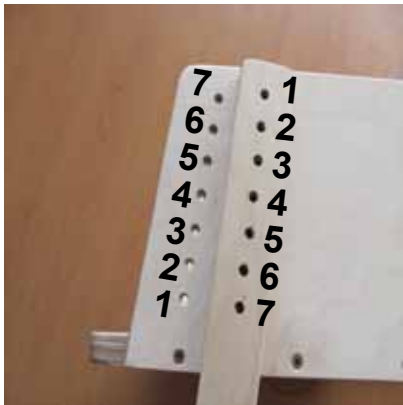

### Furat pozíciók az ülőlap és a karfa magassága (cm)

#### 40 cm-es lábbal, kicsi szék

furat	ülőlap	karfa
1-7	24	40
1-6	26	42
1-5	28	44
1-4	30	46
1-3	32	48


### Összeszerelés

Fordítsa a széket az oldalára, majd tegye a csavart a furatba, úgy, hogy az összehúzó csavar hüvelye, kapupánt csavar esetén a csavar szára kifelé áll. Kapupánt csavar esetén üsse be teljesen a csavart, hogy annak pereme felfeküdjön a belső oldalra. **Helyezzen egy-egy alátétet a csavarszárakra, a két lakkozott fa felület közé**, hogy meggátolja a lakkozott felületek egymáshoz ragadását (több heti használat után az alátét elhagyható). Helyezze fel a lábat, majd rögzítse a csavarral. Húzza meg a menetet, de ne húzza teljesen szorosra. Ismétlje meg a műveletet a másik oldal lábaival, majd állítsa talpra a széket. Mozgassa meg, hogy beálljon a szék és ne billegjen, majd ezután húzza szorosra a csavarokat.

Kiegészítők szerelése: Lábtartó, állítható karfa esetén az alkatrészt a lábához hasonlóan rögzítse, ügyelve a távtartó alátét alkalmazására. Lábtartóval szerelt szék esetén figyeljen, hogy a lábtartó részére furatolt láb kerüljön előre. Kapupánt csavarok kiegészítőkhöz 6\*70 2 db: lábtartó // 6\*45 4 db: állítható karfa // 6\*40 2 db: asztallap

A szék döntése: Az első láb alsó csavarját meghagyva döntse meg a szék lapját és rögzítse a lábat a kívánt pozícióba. Asztallappal rendelkező kicsi szék esetén az utolsó döntési furat mellett az állítható karfát már nem tudja teljesen vízszintes pozícióba állítani, asztallap esetén csak az utolsó előtti furatig döntse a kicsi méretű széket.

Help!  
20-320-6394

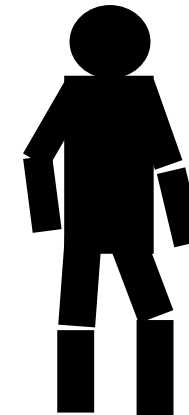

Összeszerelési útmutató cserélhető és állítható lábú kisszékhez